


# HANDLEIDING

## Plaatsen Plinten

### STAP 1

Neem de calceerblokjes weg. Meet de afstand van de plinten. Doe dit op de muur zelf voor de meest precieze maat.

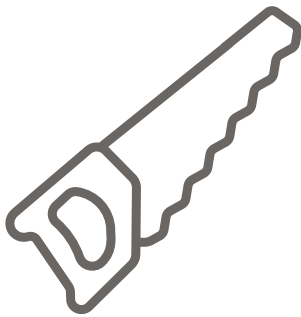

### STAP 2

Zaag de plinten op maat met een verstekzaag.

### STAP 3

Plaats de plinten op de muur met polymeerlijm. Zet telkens enkele dotjes op de achterzijde van de plint en duw deze tegen de muur. Let op de aansluiting met de vloer. Hoeken kan je op de plint ook even vastplakken met tape tot de polymeerlijm voldoende is gedroogd.



**OPGELET: ALLEEN BIJ JUISTE PLAATSING VOLDOET U AAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.**