

# HANDLEIDING

## Plaatsen Vinylvloer - Voorbereiding

### STAP 1

Ruimte volledig leeg en proper maken. Laat de parquetvinyl +/- 12 uur vooraf wennen aan de kamertemperatuur. Bij plaatsing dient de temperatuur ongeveer hetzelfde te blijven.




### STAP 2

Meet de kamer op voor het juiste legpatroon. Indien nodig maak je een plannetje (als er veel hoeken zijn). Tracht eerst te berekenen hoe breed je eerste strook zal zijn - de halve breedte van een strook tracht je over te houden.



### STAP 3

Maak een aantal pakken open om de decors te mengen, zodat je zeker niet twee keer hetzelfde decor te dicht bij elkaar legt.

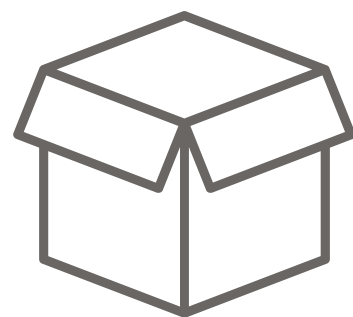

### STAP 4

Voor de aanleg maak je eerst de eerste rij planken op maat. Snij de plank 1 of meerdere keren door met een breekmes, ook de achterzijde waaraan de ondervloer kleeft, dan kan je de plank breken.



**OPGELET: ALLEEN BIJ JUISTE PLAATSING VOLDOET U AAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.**

# HANDLEIDING

## Plaatsen Vinylvloer

### STAP 5

Bij de start zorg je dat je tussen de muur en nieuwe vloer een uitzetvoeg van 8 mm voorziet. Gebruik hiervoor calleerblokjes zodat de vloer nadien niet verschuift.

De vloer heeft een kliksysteem: eerst plaats je de lange kant in het kliksysteem. Onder een lichte hoek plaats je de plank erin, dan schuif je de korte kant tot tegen de vorige plank. Als de naad mooi gelijk ligt, sla je de naad toe met een rubberen hamer. Voel even na dat de rand niet uitsteekt. Nadien kan je de naad extra dichtkloppen met een slagblokje. Met het reststuk (min 30 cm) van de vorige rij start je telkens een nieuwe rij. De naad tussen 2 rijen leg je ook best minstens 30cm uit elkaar. Zorg dat de naden telkens op een verschillende plek liggen voor een mooi resultaat.

Bij het plaatsen van de laatste rij kan je geen slagblokje gebruiken om de plank in te klikken. Dan gebruik je best een slagijzer.

### HOEKEN UITHALEN

Teken de uitsparing uit op de plank. Met een zaagje maak je een korte inkeping, het lange stuk kan je verder met het breekmes uitsnijden.

### DEURLIJSTEN INKORTEN

Dit kan met een multitool. Zaag het teveel af en klop de plank onder de deurlijst met een slagblokje om het kliksysteem niet stuk te kloppen.